


ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ / ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Как да вземем размери?


В ширина се измерва, или цялата стена в горния и долния край, като се взема по-малкият размер (ако има разлика), или се мери прозорецът, като се прибавят по 10 см от двете страни.

Във височина се измерва от тавана до пода, като се намаляват 5 см. Може и да се измери от тавана до нивото, на което желаете да бъде щората.

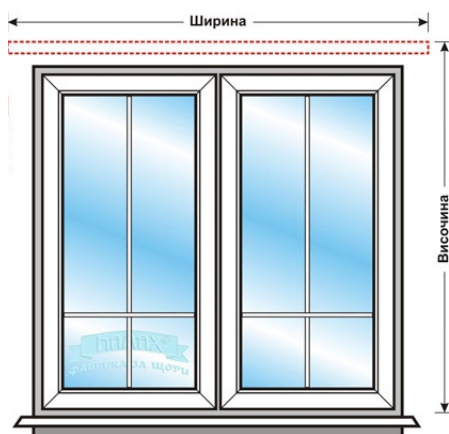

Как да монтираме?

1. Монтират се носещите планки на тавана с дюбели и винтове. Едната планка се монтира на 5 - 10 см от управлението на щората, а останалите се разпределят на равни разстояния.
2. Релсовият механизъм се прикрепя към предната част на планката, след това релсата се повдига към задната част на планката, докато щракне.

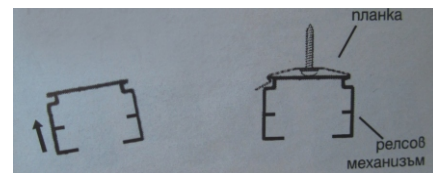

Когато събирате щората, ламелите трябва да са перпендикулярни на механизма!

